


Verlegeanleitung



Wichtige Hinweise


- Manschette und Dichtungsbahn müssen vor dem Einbau trocken, staub- und fettfrei sein.
- Flamme immer auf die Polymer-Dichtungsbahn richten.
- Die Manschette ist immer im Sandwichverfahren einzubauen.

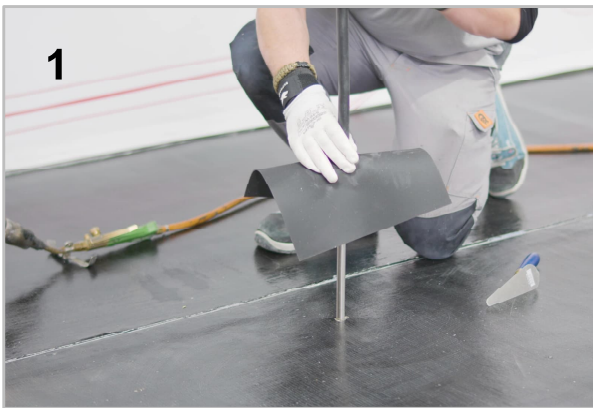

1. Abdichtungslage Polymerbitumenbahn einbauen.
- Manschette über den Anschlagpunkt schieben und positionieren.



- Manschette auf die 1. Abdichtungslage schweissen.
- **Dabei Flamme immer auf die Dichtungsbahn richten!**
- Manschette mit Spachtel oder Rolle andrücken.

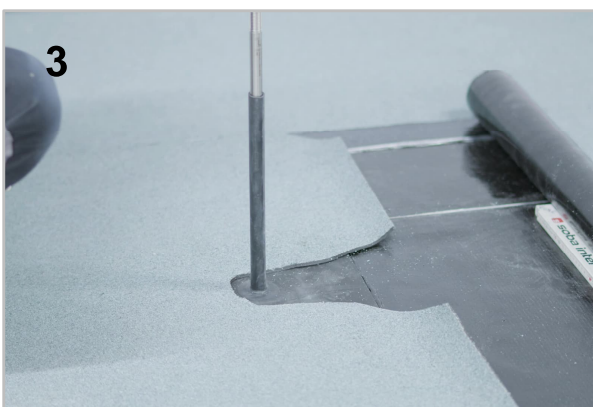

2. Abdichtungslage 20 bis 25 mm an die Manschette bzw. den ASP heranführen und aufschweissen.
- **Die Flamme immer gegen die Dichtungsbahn richten!**
- Dichtungsbahn mit Spachtel oder Rolle andrücken.



- Den mitgelieferten Schrumpfschlauch zur Hälfte über die Manschette platzieren.
- Schrumpfschlauch mit kleiner Flamme gleichmässig an den Anschlagpunkt und die Manschette anschweissen.

Anschlussmethoden für Schrumpfschlauch:

- Heissluftpistole
- Handbrenner klein

Gemäss der SIA-Norm 271 muss sich die Oberkante des Schrumpfschlauches mindestens 120 mm über der Schutz- bzw. Nuttschicht befinden.

1. Erste Lage der bituminösen Abdichtung
2. Der Butyl / EPDM - Flansch des Eindichtsets, wird auf die 1. Abdichtungslage geschweisst
3. Zweite Lage der bit. Abdichtung auf den Anschlussflansch des Eindichtsets schweiszen
4. Schrumpfschlauch
5. Betonschraube / Schwerlastanker

