

Instructions de montage



Remarques importantes


- La manchette et le lé d'étanchéité à installer doivent être secs, dépoussiérés et dégraissés.
- Toujours diriger la flamme vers le lé d'étanchéité polymère.
- La manchette doit toujours être installée entre les 2 couches d'étanchéité.



- 1
- Poser la première couche d'étanchéité.
 - Faire coulisser et positionner la manchette sur le point d'ancrage.



- 2
- Souder la manchette sur la première couche d'étanchéité.
 - **Toujours diriger la flamme vers le lé d'étanchéité!**
 - Presser la manchette avec une spatule ou un rouleau.

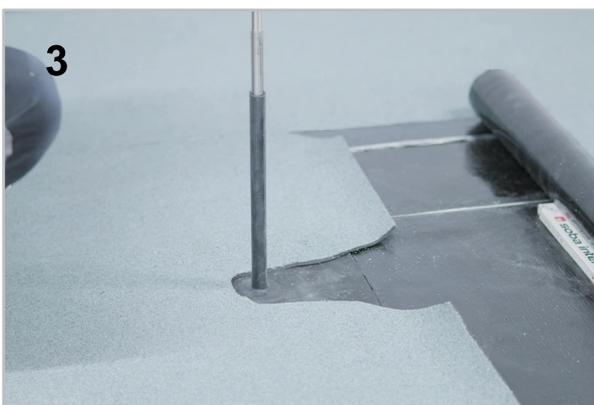

- 3
- Souder la deuxième couche d'étanchéité en laissant un espace de 20 à 25 mm autour de l'ancrage. **Toujours diriger la flamme vers le lé d'étanchéité!**
 - Presser le lé d'étanchéité avec une spatule ou un rouleau.



- 4
- Positionner la gaine thermorétractable fournie à moitié sur la manchette.
 - Souder la gaine thermorétractable uniformément sur le point d'ancrage et la manchette avec une petite flamme.

Méthodes de raccordement pour la gaine thermorétractable :

- Foehn à air chaud
- Petit chalumeau

Selon la norme SIA 271, le bord supérieur de la gaine thermorétractable doit se trouver au moins 120 mm au-dessus de la couche de protection ou d'usure. De plus, la gaine doit venir se serrer sur l'ancrage sur une hauteur d'au moins 50 mm

1. Première couche d'étanchéité
2. La manchette d'étanchéité est soudée sur la première couche d'étanchéité
3. Souder la deuxième couche d'étanchéité sur la manchette d'étanchéité.
4. Gaine thermorétractable
5. Vis à béton / Goujons d'ancrage

