

Istruzioni di posa



Note importanti


- Per effettuare l'installazione i manicotti e i teli impermeabili devono essere asciutti e privi di polvere e grassi.
- Sempre rivolgere la fiamma verso il telo impermeabile.
- Il manicotto viene sempre installato con il metodo sandwich.




- 1
- Posare il 1° strato di teli impermeabili al bitume polimero.
 - Far scorrere il manicotto sul punto di ancoraggio e mettere in posizione.



- 2
- Saldare il manicotto sul 1° strato impermeabilizzante.
Sempre rivolgere la fiamma verso il telo impermeabile!
 - Premere sul manicotto con una spatola o un rullo.

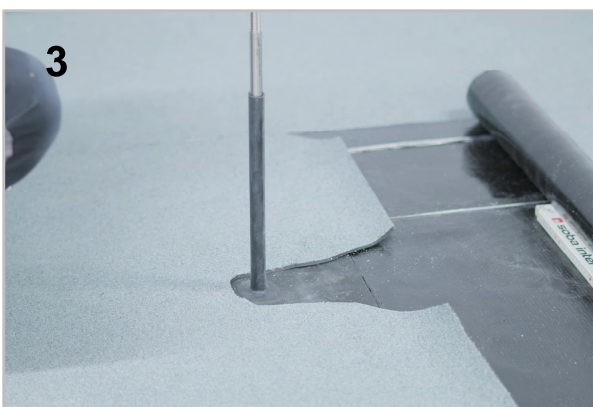

- 3
- Posizionare il 2° strato impermeabilizzante fino a 20 - 25 mm dal manicotto e dal punto di ancoraggio, quindi saldare. Sempre rivolgere la fiamma verso il telo impermeabile!
 - Premere sul telo impermeabile con una spatola o un rullo.

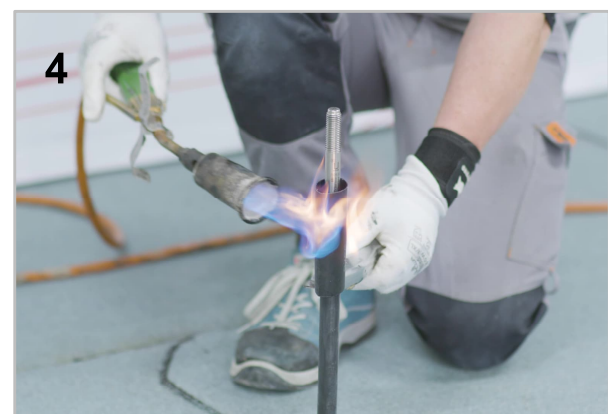

- 4
- Posizionare la guaina termorestringente fornita in dotazione a metà sul manicotto.
 - Saldare a fiamma bassa e uniformemente la guaina termorestringente sul punto di ancoraggio e sul manicotto.

Metodi di raccordo per guaine termorestringenti:

- Pistola ad aria calda
- Piccolo bruciatore manuale

Secondo la norma SIA 271 il bordo superiore della guaina termorestringente deve trovarsi almeno 120 mm sopra lo strato protettivo o di usura.

1. 1° strato dell'impermeabilizzazione bituminosa
2. La flangia in butile / EPDM del set sigillante viene saldata al 1° strato impermeabilizzante
3. Saldare il 2° strato dell'impermeabilizzazione bituminosa sulla flangia del set sigillante
4. Guaina termorestringente
5. Vite per calcestruzzo / ancoraggio per carichi pesanti

