## • Swisspor SAFSYS Sistema parapetto







### Note importanti per l'installazione

Gli elementi di fissaggio sono forniti in dotazione.

La scala appoggiata deve sporgere di almeno 1 metro dal bordo del parapetto.

Mantenere un angolo d'appoggio di min. 65° e max. 75°.

La scala deve poggiare saldamente al suolo.

La scala deve essere collegata alla sicurezza per scale portatili Attika con la catena fornita in dotazione.

swissporSAFSYS Sicurezza per scale portatili Attika deve essere montata unicamente da personale o ditte qualificate.

Il montaggio deve essere adeguatamente controllato, ad es. mediante calcoli e prove.

L'idoneità di materiali degli elementi di fissaggio deve essere garantita.

Prima dell'installazione è indispensabile che il sottofondo di montaggio sia controllato per verificarne l'idoneità all'installazione. Inoltre, l'installatore deve assicurarsi che il sottofondo sia in grado di sopportare il carico. In caso di dubbi o mancanza di conoscenze sulla conformità del sottofondo di montaggio ai requisiti di carico, i prodotti non devono essere montati o utilizzati ed è necessario consultare uno specialista in statica edile.

L'utente deve accertarsi che il montaggio sia avvenuto correttamente!

## Le presenti istruzioni di montaggio e le fasi di lavoro indicate devono essere seguite scrupolosamente!

È importante seguire esattamente le norme di sicurezza e le linee guida, che devono essere lette attentamente prima di cominciare l'installazione dei ganci di sicurezza per tetti swissporSAFSYS.




Le indicazioni da seguire sono rappresentate in modo schematico e spiegate per iscritto. In caso di dubbi si prega di contattare il nostro ufficio tecnico:

#### swisspor AG

## SICUREZZA PER SCALE PORTATILI ATTIKA

## 1) Prodotto

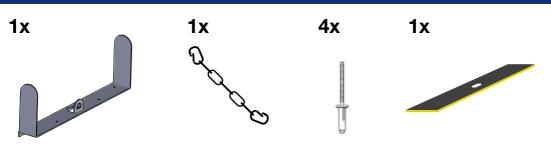

### 2) Attrezzi necessari



## 3) Montaggio

#### Passaggio 1:

Il nastro di tenuta fornito in dotazione deve essere incollato sul retro della sicurezza per scale portatili Attika. In seguito, appoggiare la sicurezza per scale portatili Attika sul sottofondo.

#### Passaggio 2:


Eseguire 4 fori (diametro 5,5 mm) in corrispondenza dei punti previsti a tale scopo.

#### Passaggio 3:

Inserire i rivetti in dotazione.

#### Passaggio 4:

Posizionare e assicurare la scala per mezzo della catena di sicurezza in dotazione.

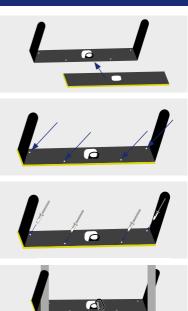

# • Swisspor SAFSYS Sistema parapetto

