
swisspor **SAFSYS** *Ganci di sicurezza*

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

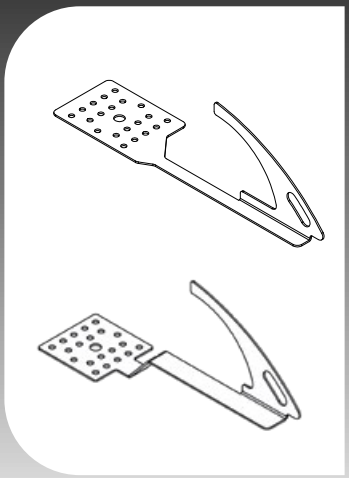

DH
DHB PLUS

Montaggio su LEGNO

swisspor

Prodotti e servizi del Gruppo swisspor

Note importanti per l'installazione

I ganci di sicurezza swissporSAFSYS possono essere installati unicamente da personale o da aziende qualificate.

Il montaggio deve essere adeguatamente controllato, ad es. mediante calcoli e prove.

L'idoneità del materiale degli elementi di fissaggio deve essere garantita.

Prima dell'installazione è indispensabile che il sottofondo di montaggio sia controllato per verificarne l'idoneità all'installazione. Inoltre, l'installatore deve assicurarsi che il sottofondo sia in grado di sopportare il carico. In caso di dubbi o mancanza di conoscenze sulla conformità del sottofondo di montaggio ai requisiti di carico, i prodotti non devono essere montati o utilizzati ed è necessario consultare uno specialista di calcolo strutturale.

Queste istruzioni per il montaggio e i passaggi specificati devono essere seguite rigorosamente!

È importante seguire esattamente le norme di sicurezza e le linee guida, che devono essere lette attentamente prima di cominciare l'installazione dei ganci di sicurezza swissporSAFSYS.



Per ogni installazione dei prodotti swissporSAFSYS è necessario redigere un protocollo di montaggio secondo la norma EN 795:2012 Appendice A.


Le indicazioni da seguire sono rappresentate in modo schematico e spiegate per iscritto. In caso di dubbi si prega di contattare il nostro ufficio tecnico:


swisspor AG
Bahnhofstrasse 50, 6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98, mail: info@swisspor.com, **www.swisspor.ch**

GANCI DI SICUREZZA (LEGNO)

1) Prodotto

1x

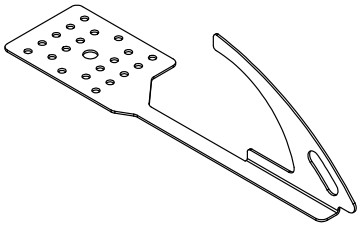

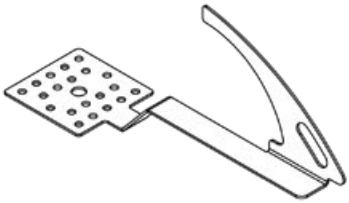


2x




8x160
o 8x200

2) Attrezzi necessari



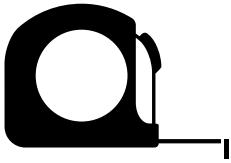

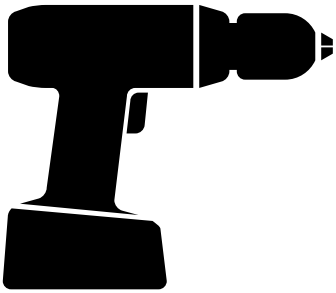


Avvitatore a batteria




GANCI DI SICUREZZA (LEGNO)

3) Preparazione


Correntini in legno massiccio min. 8 x 10 cm

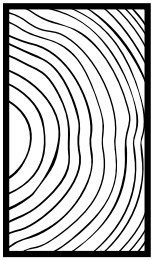

Profondità di avvitamento min. 90 mm

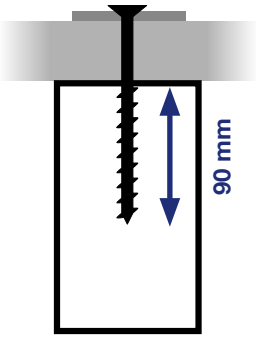


Non spaccare il correntino!

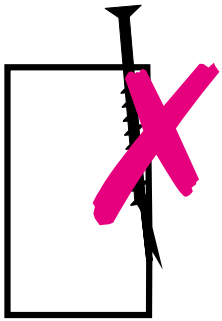

4) Avvitamento

Avvitare tutte le viti, una dopo l'altra, con una coppia di serraggio di 13 NM fino a quando la testa della vite non è a filo del sottofondo e il gancio per tetto è completamente bloccato.



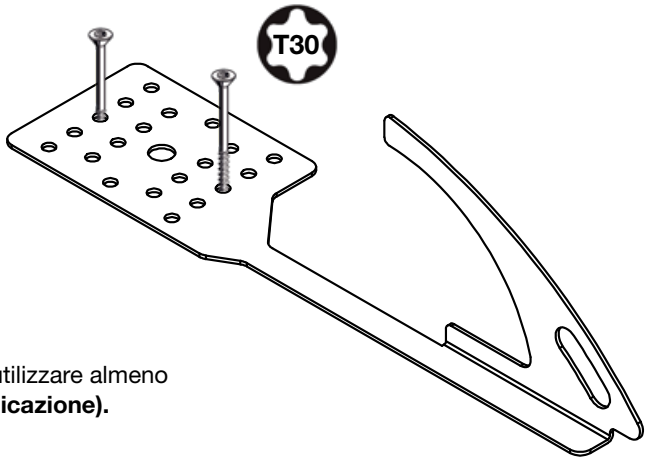

Con DH e DHB Plus utilizzare almeno **2 viti (esempio d'applicazione).**

Spiegazioni

- Posizionare la piastra di montaggio al centro del correntino
- Correntino in legno massiccio di min. 8 x 10 cm
- Sono incluse 2 viti
- Profondità di avvitamento di min. 90 mm
- Non spaccare il correntino!
- La lunghezza delle viti può eventualmente essere adattata al tipo di struttura (assito in legno, listonatura, controlistonatura, ecc.)
- **Redigere un protocollo di montaggio** secondo la norma EN 795:2012 Appendice A.
- Rispettare le direttive di installazione e le norme di sicurezza!

>> Vedi protocollo di montaggio su www.swisspor.ch

swisspor **SAFSYS** *Ganci di sicurezza*

Note importanti sul prodotto

I ganci di sicurezza swissporSAFSYS sono ganci di sicurezza di Tipo B secondo la norma EN 517:2006. Il gancio di sicurezza può essere utilizzato al max. da 1 persona alla volta.

L'utilizzo dei ganci si sicurezza swissporSAFSYS è consentito unicamente nell'ambito dei dispositivi anticaduta. Quando si utilizzano i ganci di sicurezza swissporSAFSYS, l'utilizzatore deve essere dotato di un ammortizzatore di caduta a norma EN 365 per limitare le forze dinamiche che agiscono su quest'ultimo durante la caduta a non più di 6 kN.

1 Prodotto utilizzato, norme


2 Designazione del prodotto

3 Numero max. di utilizzatori e forza di arresto

4 I riferimenti alle istruzioni per il montaggio e alle norme di sicurezza devono essere rispettati

5 Numero di serie

6 Destinazione d'uso

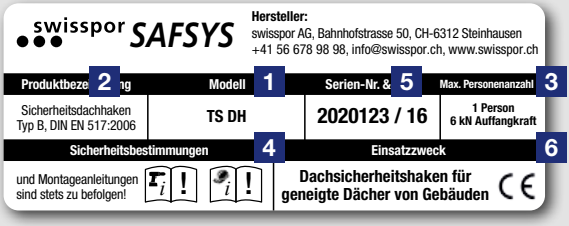

swisspor

Bahnhofstrasse 50, 6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98, mail: info@swisspor.com, **www.swisspor.ch**

2025/02 · swisspor.ch