




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E DI UTILIZZO



FUNE D'ACCESSO EASY

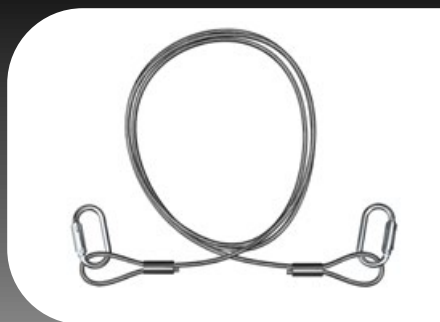

Note importanti per l'installazione

Il fissaggio al dispositivo anticaduta avviene sempre per mezzo di un moschettone, con un'imbracatura secondo EN 361 e con un cordino con ammortizzatore di caduta (EN 355 e EN 354).

swissporSAFSYS Fune d'accesso è stata sviluppata per la sicurezza personale e non può essere impiegata per altri scopi. Non agganciare mai carichi indefiniti ai sistemi di sicurezza.

La progettazione dell'utilizzo di swissporSAFSYS Fune d'accesso, così come il suo montaggio ed effettivo impiego, deve garantire che non sussista alcun pericolo di caduta dal bordo tetto (sistema di trattenuta), se i dispositivi di protezione individuale vengono adoperati correttamente.

Quando viene utilizzata come sicurezza durante la salita da primo, la distanza tra i punti di ancoraggio deve essere inferiore rispetto alla distanza dal bordo tetto.

swissporSAFSYS Fune d'accesso può essere usata da una sola persona per volta.

L'acciaio inossidabile non deve entrare in contatto con polvere di levigatura o utensili in acciaio. Ciò può causarne la corrosione.

swissporSAFSYS Fune d'accesso può essere installata unicamente da personale o da aziende qualificate.

swissporSAFSYS Fune d'accesso è reperibile nelle lunghezze 2 m, 2,5 m o 3 m.

Questo prodotto può essere montato esclusivamente sui seguenti dispositivi di ancoraggio collaudati e certificati: EN 795 Tipo A e Tipo C e EN 17235 Kit A e Kit C. È necessario prestare particolare attenzione al fatto che la fune di accesso venga agganciata unicamente a swissporSAFSYS Occhiello o a swissporSAFSYS Anello/Dado ad occhiello.

La fune d'accesso swissporSAFSYS può essere utilizzata esclusivamente in combinazione con i sistemi di sicurezza per tetti swissporSAFSYS (componenti legati al sistema).

Il montaggio deve essere adeguatamente controllato, ad es. mediante calcoli e prove.

L'idoneità dei materiali degli elementi di fissaggio deve essere garantita.

Prima dell'installazione è indispensabile che il sottofondo di montaggio sia controllato per verificarne l'idoneità all'installazione. Inoltre, l'installatore deve assicurarsi che il sottofondo sia in grado di sopportare il carico.

In caso di dubbi o mancanza di conoscenze sulla conformità del sottofondo di montaggio ai requisiti di carico, i prodotti non devono essere montati o utilizzati ed è necessario consultare uno specialista in statica edile.

In linea di principio, si declina ogni responsabilità in merito all'impermeabilità dei prodotti swissporSAFSYS. Questi devono essere perfettamente impermeabilizzati secondo lo stato della tecnica.

Si esclude qualsiasi garanzia per il rivestimento a polvere.

L'utente deve accertarsi che il montaggio sia avvenuto correttamente!

Le presenti istruzioni di montaggio e le fasi di lavoro indicate devono essere seguite scrupolosamente!

È importante seguire esattamente le norme di sicurezza e le linee guida, che devono essere lette attentamente prima di cominciare l'installazione dei ganci di sicurezza per tetti swissporSAFSYS.



Le indicazioni da seguire sono rappresentate in modo schematico e spiegate per iscritto. In caso di dubbi si prega di contattare il nostro ufficio tecnico:

swisspor AG

Bahnhofstrasse 50, 6312 Steinhausen

Tel. +41 56 678 98 98, Mail: info@swisspor.com, www.swisspor.ch

FUNE D'ACCESSO EASY

1) Prodotto

1x
funne




disponibile nelle lunghezze 2m, 2.5m e 3m

1x
piastra ad occhio



4x



Utilizzare mezzi di fissaggio adeguati al sottofondo.

2) Attrezzi necessari




Pinza a leva per rivetti

FUNE D'ACCESSO EASY

3) Montaggio su tetto piano

Passaggio 1:

Agganciare un'estremità della corda con un moschettonone all'occhiello/dado ad occhiello del dispositivo anticaduta. Quindi fissare correttamente il moschettonone.

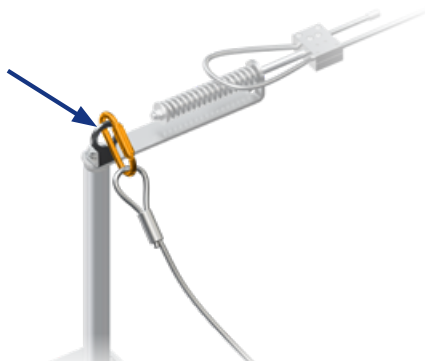

Nota: tutti gli altri passaggi relativi ai sistemi di sicurezza sui tetti swissporSAFSYS sono riportati nelle relative istruzioni di montaggio.

Passaggio 2a:

Montare la piastra ad occhiello con un mezzo di fissaggio adeguato, in base al tipo di sottofondo. Agganciare alla piastra ad occhiello unicamente i moschettoni. Non è consentito agganciare altri carichi. Fissare correttamente il moschettonone.




ATTICO

Passaggio 2b:

Il gestore dell'edificio ha la responsabilità di assicurarsi che la seconda estremità sia fissata sul tetto in una posizione tale da impedire il libero movimento della fune di accesso ed eventuali rumori o danni che ne potrebbero derivare.

Struttura

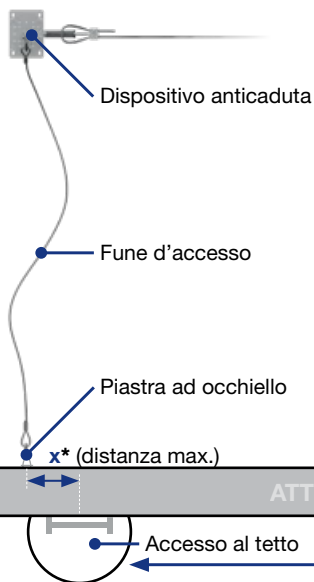

Nota!

La lunghezza della fune deve essere scelta in modo da evitare che l'utilizzatore si possa fare male e non rischi di inciampare.

*distanza max.

La distanza deve essere scelta in modo tale che il moschettonone possa essere raggiunto a mano dall'accesso al tetto. Rispettare le normative specifiche dei singoli paesi!

Una volta raggiunta la fine dell'accesso al tetto, l'utente può agganciarsi direttamente al proprio dispositivo anticaduta sganciando il moschettonone dall'anello o dalla piastra ad occhiello.